

### Vorteile der neuartigen Wühlmausschussfalle!

Die patentierte Wühlmausschussfalle fängt den Schädling aus beiden Richtungen sicher und Tierschutzgerecht.

Da die Auslösung immer im Nahbereich des Schädlings stattfindet, ist gewährleistet das der Schädling schnell und sicher erfasst wird.

Beidseitige Fängigkeit.

Leichtes Stellen der Falle.

Immer gleichbleibende ultraleichte Auslösung.

Einfache Kontrolle, weithin sichtbare Auslösung.

Aus massiven Stahl gefertigt und anschließend galvanisch verzinkt.

Korrosionsbeständig und hohe Langlebigkeit garantiert.

Einfache Handhabung und Pflege.

Tod des Schädlings wird tierschutzgerecht herbeigeführt, dadurch keine lange Leidenszeit des Schädlings

### Pflege der Selbstschussfalle

*Nach dem benutzen der Falle ist diese mit heißem*

*Wasser abzuspülen und die Gleitfläche vom*

*Spannhebel Pos.7 ist leicht einzufetten (kein Öl).*

*Gemäß §24 der BeschussV. ist der Betreiber von*

*Selbstschussapparaten verpflichtet, diese jeweils alle*

*2 Jahre ab Kaufdatum, bei wesentlichen*

*Funktionsmängeln unverzüglich, dem Hersteller oder*

*dessen Beauftragten zur Wiederholungsprüfung*

*vorzulegen.*

*Bei Mängeln oder Verschleiß, darf der Schussapparat nicht weiterverwendet werden.*

*Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich vom*

*Hersteller oder dessen Beauftragten durchgeführt werden.*

*Es sind nur Original Ersatzteile vom Hersteller zu*

*verwenden.*

*Feinwerktechnik Faust e.K.*

*Inh. Martin Faust*

*Heerweg 12a*

*26810 Westoverledingen*

*Tel.: +49(0)1748454646*

*Fax.: +49(0)4961-75615*

*Email: info@top-fox.de*

*Weitere Informationen unter:*

*www.top-fox.de*

### Wichtige Sicherheitshinweise!

*Das Gerät unzugänglich für Kinder aufbewahren und aufstellen.*

*Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Umgang mit dem Gerät verboten.*

*Vor Verwendung des Schussapparates ist dessen einwandfreie Funktion zu prüfen.*

*Das Gerät darf nur geladen werden, wenn es auch eingesetzt wird.*

*Nur Platzpatrone Kaliber 9x17mm Rot dürfen benutzt werden.*

*Bei Wegnahme vom Aufstellungsort ist das Gerät zuerst mit dem Sicherungsstecker zu sichern und sofort zu entladen.*

*Der Kartuschenhalter ist komplett aus der Selbstschussfalle herauszudrehen.*

*In jedem Fall ist die Kartusche aus dem Kartuschenhalter zu entfernen, diese ist mit einem geeigneten Gegenstand (Nagel) von der Mündung her auszustoßen.*

*Den geladenen Apparat nie mit der Mündung gegen Körper oder auf umstehende Personen richten.*

*Niemals mit der Hand vor die Mündungsbohrung fassen.*

*Das Gerät darf nur mit eingeschobenen Sicherungsstecker geladen werden.*

*Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen aufstellen.*

*Es darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.*

*Tragen Sie bei dem aufstellen der Wühlmausschussfalle stets enganliegende Montagehandschuhe, Gehörschutz und eine Schutzbrille*

*Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen, durch den aus der Mündung austretenden Strahl heißer Gase.*

*Die Wühlmausschussfalle darf nicht ohne die Aufstellplatte benutzt werden.*

*Halten Sie die Schussfalle stets sauber, um Funktionsmängeln vorzubeugen.*

*Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und bei Weitergabe der Falle zu Dritten geben Sie diese mit!*

*Falle darf nur im Freien verwendet werden.*

**Die Selbstschussfalle nur im gespannten  
und gesicherten Zustand laden!**

**top-fox®**

**Bedienungsanleitung  
für**

**Wühlmausschussfalle**

**Modell top-fox®**

**PTB 936**

**top-fox®**



**Wichtige Sicherheitshinweise  
unbedingt beachten !**

**Made in Germany  
eingetragenes Warenzeichen**

*patented*

### Funktionsweise der Wühlmausschussfalle


Bei dieser Falle wird der hohe Gasdruck einer Knallpatrone Kal.9x17 Rot zur Tötung des Schädlings genutzt, wodurch ein schneller und tierschutzgerechter Tod gewährleistet ist. Diese Falle ist beidseitig fängig, womit der Fangerfolg aus beiden Richtungen garantiert ist.

### **Bitte lesen Sie aufmerksam die umseitigen Sicherheitshinweise!**

#### 1.Vorbereitung zum Stellen der Falle (siehe Abb.1und 3)

Nachdem ein geeigneter Platz für die Falle gefunden ist, wird ein gerade verlaufender Gang gesucht ,dort wird ein Kreisrundes Loch mit Hilfe eines Lochstechers oder eines Messers, 8cm im Durchmesser, mittig im Wühlmausgang erstellt.Die Falle wird mit Hilfe der verschiebbaren Aufstellplatte(6) in der korrekten Höhe eingestellt.

Abb.1

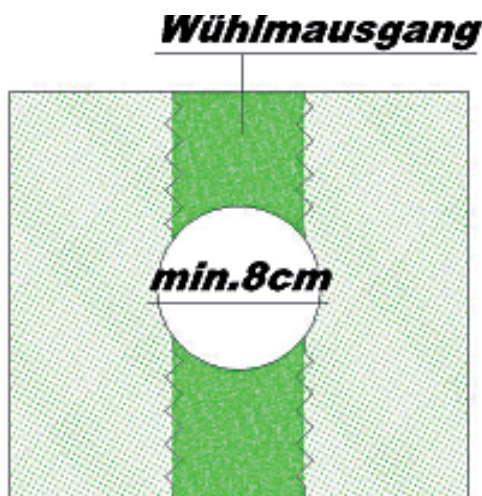


#### 2.Spannen und Sichern der Selbstschussfalle (siehe Abb.2)

Bevor die Falle gespannt wird,muß der Kartuschenhalter(5) aus der Falle herausgedreht werden. Dann wird die Falle in senkrechter Position gehalten und der Schlagbolzen(2) wird mit Hilfe des Spannring(1) in Pfeilrichtung gezogen, gleichzeitig wird der Spannhebel(7) an das Rohrstück gedrückt,bis ein Widerstand am Spannring (1) spürbar ist und die Sicherheitsbohrung unterhalb von dem Klemmstück(3) sichtbar ist.Jetzt wird der Sicherheitsstecker (4) in die Bohrung des Schlagbolzens(2) eingeschoben, somit ist die Falle teilgespannt und gesichert.

Abb.2

- 1 Spannring
- 2 Schlagbolzen
- 3 Klemmstück
- 4 Sicherheitsstecker
- 5 Kartuschenhalter
- 6 Aufstellplatte
- 7 Spannhebel
- 8 Auslöser

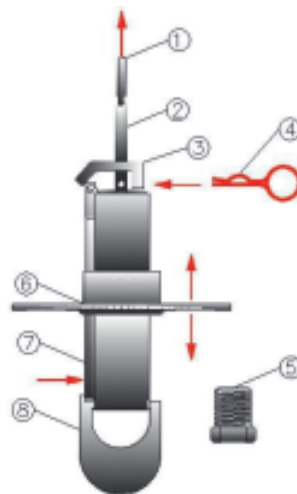

#### 3.Laden der Selbstschussfalle

Um die gesicherte Selbstschussfalle zu laden wird der Auslöser (8) hochgeklappt bis die Falle merklich auslöst und der Sicherheitsstecker(4) geklemmt ist, dann wird die Falle seitlich gekippt, dabei wird die Mündungsbohrung vom Körper weggehalten, eine Platzpatrone Kaliber 9x17 wird in den Kartuschenhalter(5) eingeschoben und mit einem Maulschlüssel Schlüsselweite19 am unteren Ende der Falle handfest eingeschraubt.

#### 3a.Entladen/Funktionsstörung der Selbstschussfalle

Um eine nicht ausgelöste Kartusche zu entfernen,wird zuerst der Sicherheitsstecker(4) in die Falle eingeschoben, dann wird die Schussfalle aus dem Wühlmausgang gehoben, sollte sich der Schlagbolzen in der ausgelösten Position befinden, wird der Auslöser mit Hilfe eines Gegenstandes (Fixierstab) hochgeklappt um den Spannhebel(7) an das Rohrstück drücken zu können, dann wird die Falle gespannt und gesichert. Nachdem Sichern der Falle ist die Kartusche aus dem Kartuschenhalter zu entfernen , diese ist mit einem geeigneten Gegenstand (Nagel) von der Mündung her auszustoßen.

#### 4.Stellen/Entsichern der Selbstschussfalle (siehe Abb.3)

Die gesicherte und gespannte Falle in senkrechter Position halten und den Spannhebel(7) vom Rohrstück wegbewegen und gleich wieder an das Rohrstück anlegen, dabei den Auslöser(8) mit Hilfe eines Gegenstandes (Fixierstab) hochklappen.

Den Auslöser(8) immer seitlich bedienen und beim justieren nicht vor die Mündungsbohrung fassen

Nachdem fertigspannen ist darauf zu achten das sich der Auslöser(8) mittig zum Spannhebel(7) befindet, somit ist gewährleistet das die Auslösung aus beiden Richtungen einwandfrei funktioniert.

Nachdem die Schussfalle vorsichtig von oben in den Wühlmausgang gestellt wurde,ist diese mit den Stäben zu fixieren.

Abschließend wird der Sicherheitsstecker(4) aus dem Schlagbolzen(2) herausgezogen, jetzt ist die Falle fangbereit.

Auch sollte man die Falle mit einem Eimer oder Gefäß vor neugierigen Blicken schützen.

Abb.3

